



## GUÍA DE INSTALACIÓN DEL RELOJ DIGITAL INALÁMBRICO



Rev: 1.0  
2016

## Índice:



1.- Guía de Instalación.....	4
1.1 Características Técnicas.....	4
1.2 Partes del Equipo.....	5
1.3 Programación del Equipo.....	6
1.4 Instalación del Equipo.....	8
1.5 Otras funciones.....	8
1.6 Información adicional.....	9
Soporte Técnico.....	10

## 1.-Guía de Instalación:

### 1.1 Características Técnicas:

- Consumo de Energía : 220VAC
- Potencia : 12 Watts
- Unidad de iluminación : Led super brillante con  $\sphericalangle$  120°
- Unidad de sonido : Sirena de 50w
- Nº de dígitos : 4
- Programación : Control remoto
- Alarmas : Programable (hasta 100 alarmas)
- Formato de hora :12 horas (am/pm)
- Error máximo de tiempo : +/- 10 segundos por mes
- Colores disponibles : Rojo y ámbar
- Dimensiones : 65 cm x 25 cm x 4 cm
- Peso : 3 Kg.
- Material de la caja : Metal con pintura electrostática
- Distancia máxima de visión : 100 m.
- Temperatura de operación : 0° a 45° C
- Ambiente : Exteriores
- Tipo de instalación : Hacia pared

## 1.2 Partes del Equipo

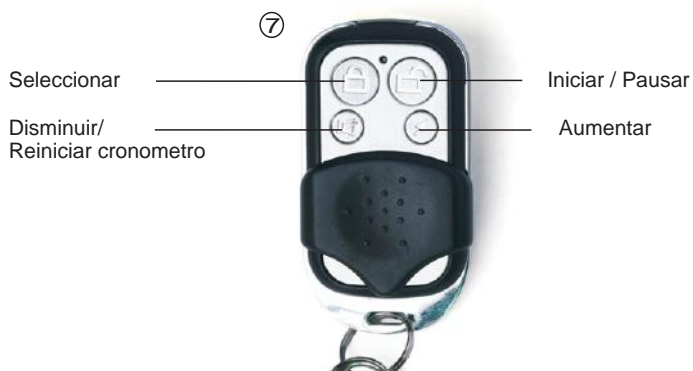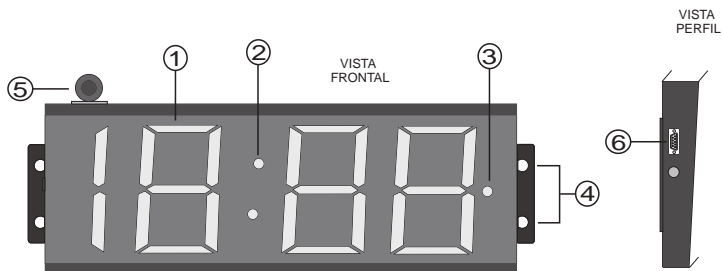

Nº	Nombre	Descripción
1	Dígito	Visualizador digital de la hora.
2	Led dos puntos	Indica el segundero del reloj.
3	Led am/pm	am: Led apagado pm: Led encendido
4	Agujeros p/ pernos	Agujeros para empernar a la superficie.
5	Sirena	Emite sonido de alarma.
6	Puerto COM	Programación por PC.
7	Control Inalambrico	Se usa para controlar el reloj.

## **1.3 Programación del equipo:**

### 1.3.1 PROGRAMACIÓN DE LA HORA:

- Mantén presionado durante 3 segundos el botón “Iniciar/pausar” para entrar a modo de programación.
- Programe la sección de la hora, con el botón “disminuir/reiniciar” y el botón “aumentar”.
- Para programar la sección de los minutos, deje de presionar el botón durante 3 segundos, luego programe los minutos como en el paso anterior.
- Para salir del modo de programación deje de presionar el botón durante 3 segundos.

**NOTA: El control remoto tiene un alcance de 45 metros en dirección al reloj.**

### 1.3.2 PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR:

- Mantén presionado durante 3 segundos el botón “seleccionar”.
- Programe la sección de la hora, con el botón “disminuir/reiniciar” y el botón “aumentar”.
- Para programar la sección de los minutos, deje de presionar el botón durante 3 segundos, luego programe los minutos como en el paso anterior.
- Para empezar el conteo, presione el botón “Iniciar/Pausar”.
- Para detener el conteo, presione el botón “Iniciar/Pausar”.

### 1.3.2 PROGRAMACIÓN DEL CRONOMETRO:

- Mantén presionado durante 3 segundos el botón “seleccionar”.
- Para empezar el conteo, presione el botón “Iniciar/Pausar”.
- Para detener el conteo, presione el botón “Iniciar/Pausar”
- Para reiniciar el conteo, presione el botón “Disminuir/Reiniciar”.

### 1.4 Instalación del Equipo:

La instalación se hace hacia la pared, se recomienda que el equipo esté bajo un pequeño techo, así como se muestra en la imagen.



## 1.5 Otras funciones:

También contamos con reloj digital para coliseo de gallos, solicite modo **coliseo de gallos** antes de adquirirlo.

1º Para ingresar al modo Coliseo de Gallo, manténga presionado el botón "Seleccionar" por un lapso de 3 segundos.

2º Para iniciar el conteo, presione una sola vez el botón "iniciar/pausar".

3º Para reiniciar el conteo, primero pause con el botón "iniciar/pausar", luego presione el botón "disminuir/reiniciar cronometro".

Nota: Cada vez que energice el reloj, lo primero que aparece es la hora; para cambiar a modo coliseo de gallo, debe seguir los pasos mencionados.

**NOTA: Además fabricamos relojes digitales con dimensiones diferentes, según el requerimiento del cliente. Consulte con su proveedor.**

## 1.6 Información Adicional:

Fabricación de Tablero Electrónico Deportivo.



Fabricación de Reloj Digital de 6 Dígitos con control inalámbrico



Para saber mas acerca de nosotros, visite nuestra Pagina Web:  
[www.microdevperu.com](http://www.microdevperu.com) .



## **Soporte Técnico**

Pagina web	: <a href="http://www.microdevperu.com">www.microdevperu.com</a>
E-mail	: <a href="mailto:sosporte@microdevperu.com">sosporte@microdevperu.com</a> <a href="mailto:consultas@microdevperu.com">consultas@microdevperu.com</a>
Facebook	: <a href="http://www.facebook.com/MicrodevPeru">www.facebook.com/MicrodevPeru</a>
Teléfono	: +51-1-388-6486
RPC(Whatsapp)	: 980951255
RPM:	: 945440379

Vea y descargue este manual  
en nuestra sección de descargas



[www.microdevperu.com/descargas.html](http://www.microdevperu.com/descargas.html)

Visite nuestro canal de Youtube,  
demostraciones, tutoriales y más.



<https://goo.gl/VOmZks>

