



MICRODEV

GUÍA DE INSTALACIÓN DEL RELOJ DIGITAL – RDC45



Rev: 1.0
2018

Indice:


1.- Guía de Instalación.....	3
1.1 Características Técnicas.....	4
1.2 Partes del Equipo.....	4
1.3 Programación del Equipo.....	5
Soporte Técnico.....	6

1.-Guía de Instalación:

1.1 Características Técnicas:

- Alimentación	: 220V
- Potencia	: 12 Watts
- Unidad de iluminación	: Display de 7 segmentos
- Unidad de sonido	: Buzer
- Alarmas	: Emite un pitido cada hora exacta
- Formato de hora	: 24 horas (HH:MM:ss)
- Formato de fecha	: dd/MM/aaaa
- Sincronización de hora	: Pulsador superior
- Sincronización de fecha	: Pulsador inferior
- Función adicional	: Temperatura (°C)
- Error máximo de tiempo	: +/- 10 segundos por mes
- Colores disponibles	: Rojo
- Dimensiones	: 45 cm x 18 cm x 5 cm
- Peso	: 750gr.
- Estructura la caja	: Aluminio
- Distancia máxima de visión	: 6 m.
- Temperatura de operación	: 0° a 45° C
- Ambiente	: Interiores
- Tipo de instalación	: Hacia la pared

1.2 Partes del Equipo

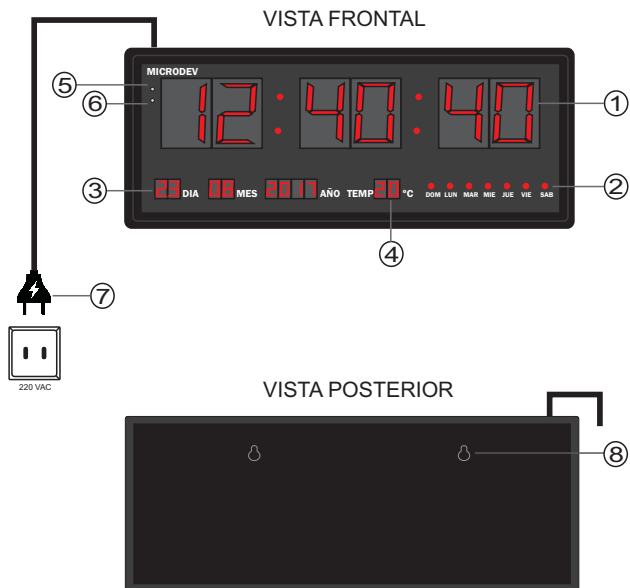

Nº	Nombre	Descripción
1	Dígitos de hora	Muestra la hora.
2	Leds de los días	Indica el día con el led encendido
3	Dígitos de fecha	Muestra la fecha .
4	Dígitos de temperatura	Muestra la temperatura del ambiente.
5	Pulsador superior	Se utiliza para sincronizar la hora
6	Pulsador inferior	Se utiliza para sincronizar la fecha.
7	Enchufe de 220vac	Energiza el equipo.
8	Agujeros para colgar	Se coloca en la pared sobre dos pernos.

1.3 Programación del equipo:

1.3.1 Pasos para programar la hora (pulsador izquierdo):

- Presione el pulsador durante 1 segundo para que pase a modo de programación.
- Programe la sección de la hora, presionando el pulsador.
- Para programar la sección de los minutos, deje de presionar el pulsador durante 3 segundos, luego programe los minutos presionando el pulsador.
- Para programar la sección de los segundos, deje de presionar el pulsador durante 3 segundos, luego programe los segundos presionando el pulsador.
- Para salir del modo de programación deje de presionar el pulsador.

1.3.1 Pasos para programar la fecha (pulsador derecho):

- Presione el pulsador durante 1 segundo para que pase a modo de programación.
- Programe la sección del **DIA**, presionando el pulsador.
- Para programar la sección **MES**, deje de presionar el pulsador durante 3 segundos, luego programe el **MES** presionando el pulsador.
- Para programar la sección del **AÑO**, deje de presionar el pulsador durante 3 segundos, luego programe el **AÑO** presionando el pulsador.
- Para programar el **día de la semana**, deje de presionar el pulsador durante 3 segundos, luego programe el **día de la semana** presionando el pulsador.
- Para salir del modo de programación deje de presionar el pulsador.

Soporte Técnico

Página web	: www.microdevperu.com
E-mail	: soporte@microdevperu.com consultas@microdevperu.com
Facebook	: www.facebook.com/MicrodevPeru
Teléfono	: +51-1-388-6486
RPC(Whatsapp)	: 980951255
RPM:	: 945440379

Vea y descargue este manual
en nuestra sección de descargas



www.microdevperu.com/descargas.html

Visite nuestro canal de Youtube,
demostraciones, tutoriales y más.



<https://goo.gl/VOmZks>

