



GUÍA DE INSTALACIÓN DEL VELOCÍMETRO SATELITAL – LVM



Rev: 1.0
2015

Índice:


Guía de Instalación.....	4
1.- Características Técnicas.....	4
2.- Partes del Equipo.....	4
3.- Instalación del Equipo.....	5
3.1 Ubicación en el Vehículo.....	5
3.2 Conexión del Equipo.....	5
3.- Soporte técnico.....	6

Guía de Instalación:

1.- Características Técnicas:

- Consumo de Energía : DC12V-0.24A
DC24V-0.12A
- Potencia : 3 Watts
- Dimensiones : 34mm X 91mm X 82mm
- Peso : 170 gr
- Tipo de Display : Rojo intenso
- Rango del Factor de Veloc. : 2000-24000 pulsos/Km
- Receptor GPS : Sí

2.- Partes del Equipo:

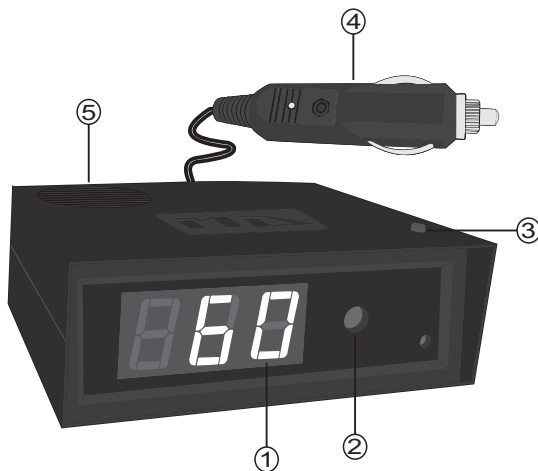

Nº	Nombre	Descripción
1	Display	Visualizador digital de la velocidad en Km/h.
2	Led	Señal de velocidad excesiva.
3	Pulsador	Pulsador para elegir la velocidad límite.
4	Conector de Cigarrera	Conexión a la cigarrera del vehículo (12V).
5	Salida de Alarma	Expulsión de sonido al exceder la velocidad.

3.- Instalación del Equipo:

3.1 Ubicación en el Vehículo.



3.2 Conexión del Equipo.



Soporte Técnico

Pagina web	: www.microdevperu.com
E-mail	: soporte@microdevperu.com consultas@microdevperu.com
Facebook	: ventas@microdevperu.com
Teléfono	: +51-1-388-6486
Entel	: (99) 418*7339

